

**ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ**



**ПАСПОРТ**

**PROFI**  
ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

ПС-PROFI - 002



г. Санкт-Петербург  
Колпино

### 7.5. Полка PROFI

1- совместить отверстия на стойках и полке и закрепить полку при помощи винтов М6х12, гаек-барашков М6 и шайбы Ø 6

### 7.6. Стенки боковые PROFI

Стенки боковые устанавливаются между стоек. Для установки стенки боковой PROFI необходимо совместить отверстия на стойках и стенке боковой PROFI и закрепить при помощи винтов М6х12, гаек -барашков М6 и шайб Ø 6

### 7.7. Ограничители PROFI

Ограничители PROFI устанавливаются внизу тележки между стойками. Для их установки необходимо совместить отверстия на стойках и ограничителях и закрепить ограничители при помощи винтов М6х12, гаек-барашков М6 и шайб Ø 6.

На боковые ограничители можно установить лоток IRON для хранения различных ёмкостей. Лоток IRON закрепить при помощи винтов М6х12, гаек М6 и шайбы Ø 6 (входят в к-т поставки лотка).

### 8. Транспортировка, хранение и эксплуатация.

8.1. Тележки PROFI может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.

8.2. При длительном хранении тележки необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки тумбы;

8.3. Тележки PROFI предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях мастерских, цехов и т.д.

8.4. Не допускается загрузка ящик PROFI деталями и инструментом суммарным весом более 30 кг на ящик.

### 9. Гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель гарантирует исправную работу тележки при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

9.2. Срок гарантийного обслуживания тумбы 2 года со дня реализации.

9.3. При обнаружении дефектов производственного характера, тележку вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.

9.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счёт покупателя.

9.5. Гарантийные обязательства распространяются на тележки, приобретённые у фирмы-изготовителя ООО "Предприятие ДВК" или у её официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий, подтверждённое наличием действующего договора и фирменным свидетельством дилера.

### Свидетельство о приёмке.

Модель **Тележка PROFI №1**

Дата выпуска

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контроль ОТК

М.П. \_\_\_\_\_

Дата продажи

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отдел сбыта

М.П. \_\_\_\_\_

### ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕЛЕЖКИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ. ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТЕЛЕЖКИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

### 1. Общие сведения и указания.

- 1.1. Тележка инструментальная серии «PROFI» разработана и изготовлена ООО "Предприятие ДВК". Адрес: 196651, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, 1, тел/факс (812)460-83-58
- 1.2. Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной безотказной работы изделия.
- 1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию изделия усовершенствования, улучшающие её качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

### 2. Технические данные.

- 2.1. Тележка инструментальная серии «PROFI» представляет собой сборную конструкцию, укомплектованную полкой.
- 2.2. Допустимая нагрузка на тележку до 400 кг, нагрузка на полку до 50 кг.

### 3. Характеристики моделей тележки серии «PROFI»

Таблица 1.

Артикул	Наименование модели	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
300-0001-01	Тележка PROFI №1	1010	880	515	27,9
<b>Дополнительная комплектация*</b>					
300-0002-01	Полка PROFI	30	605	513	2,45
300-0003-01	Ящик PROFI	68	608	465	3,6
300-0001-02	Ограничители PROFI (к-т)	150	611	30	2
300-0002-02	Стенки боковые PROFI (к-т)	750	335	20	3,56
900-0001-01	Стойки перфор.710х30 (к-т)	710	30	30	1,6
190-0001-01	Шкаф 450х700х200 **	450	700	200	12,5
900-0002-01	Стенка перфор.420х640	418	636	19	1,8
900-0003-01	Полка навесная 640/200	20	700	200	0,9
906-0001-01	Ригель 7968 (650)	78	642	32	0,96
400-0001-02	Лоток пластиковый 680х500	45	680	500	1
907-0001-01	Коврик резиновый 800х560	5	800	560	0,4
901-0006-01	Лоток 100х350х75	100	350	75	0,5
901-0002-01	Держатель ключей	255	148	35	0,25
901-0001-01	Держатель отвёрток	40	350	52	0,25
901-0003-01	Держатель полотенца	154	359	24	0,21
905-0642-01/ 905-0658-01	Перегородка 60х420/60х580 для ящика	60	420/580	2	0,27/ 0,36

\*- варианты дополнительной комплектации определяются покупателем. При комплектации тележки PROFI шкафом 450х700х200 либо стенкой перфор.420х640 либо полкой навесной 640/200 либо ригелем 7968 (650) необходимо приобретать стойки перфор.710х30 (к-т) Максимальное количество ригелей 7968 (650), которые могут быть установлены на стойки равно 5-ти.  
\*\* Шкаф 450х700х200 поставляется в разобранном виде. Инструкция по сборке и установке находится внутри упаковки шкафа.

#### 4. Модели тележек серии «PROFI»



Тележка PROFИ №1 Артикул 300-0001-01    Тележка PROFИ №2 Артикул 300-0002-00    Тележка PROFИ №3 Артикул 300-0003-00    Тележка PROFИ №4 Артикул 300-0004-00    Тележка PROFИ №5 Артикул 300-0005-00



Тележка PROFИ №1-1 Артикул 301-1001-00    Тележка PROFИ №2-2 Артикул 301-1001-00    Тележка PROFИ №3-3 Артикул 301-1001-00    Тележка PROFИ №4-4 Артикул 301-1001-00    Тележка PROFИ №5-5 Артикул 301-1001-00

#### 5. Комплект поставки.

Тележка инструментальная серии «PROFI» поставляется в собранном виде. Базовая модель: тележка PROFИ №1. Ручка и колёса устанавливаются Покупателем на месте эксплуатации.

№поз	Наименование	Кол-во, шт
1	Тележка PROFИ №1 в сборе	
2	Ручка в составе:	
	- труба	1
	- кронштейн пластмассовый левый	1
	- кронштейн пластмассовый правый	1
3	Поворотное колесо с тормозом SCb 125	1
4	Поворотное колесо без тормоза SC 125	1
5	Неповоротное колесо без тормоза FC 125 NK	2
6	Винт M8x16 DIN 7985	16
7	Шайба 8 DIN 125	16

#### 6. Инструкция по сборке тележки серии «PROFI»


6.1. Распаковать тележку «PROFI» (поставляется в собранном виде).

6.2. Перекантовать тележку на заднюю сторону. Закрепить попарно поворотные колёса при помощи винтов M8x16 и шайб Ø6 поз.6,7 (по 4 винта на каждое колесо).

**Внимание!** Поворотное колесо с тормозом установить со стороны крепления ручки боковой. Перекантовать тележку в исходное положение.

6.3. Установить тележку на колёса в вертикальном положении.

6.4. Установить ручку боковую следующим образом:

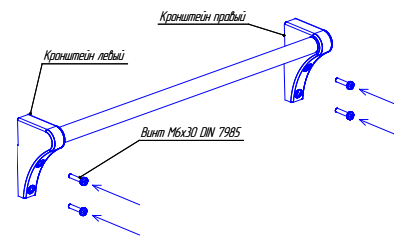

- установить кронштейн пластмассовый левый, совмещая отверстие в кронштейне с резьбовым отверстием на стойке тележки, и закрепить при помощи винтов M6x30

- вставить трубу в кронштейн пластмассовый левый и в кронштейн пластмассовый правый

- совместить отверстие в кронштейне правом с резьбовым отверстием на стойке тумбы, и закрепить кронштейн пластмассовый правый при помощи винтов M6x30.

#### 7. Инструкция по установке дополнительной комплектации

**7.1. Дополнительная комплектация тележки PROFИ навесными элементами (шкафом, стенкой перфор, полкой, ригелем) возможна только при наличии стоек перфорированных 710x30 (к-т). Для установки стоек необходимо выполнить следующее:**

1- из отверстий в лотке тележки вынуть заглушки пластиковые 30x30

2 - вставить стойки перфор.710x30 в отверстия на лотке до упора, перфорация на стойках должна располагаться со стороны лотка;

3- при наличии лотка пластикового: в углублениях квадратной формы (на лотке пластиковом) выдавить сектора под установку стоек. Далее - см.п.2

#### 7.2. Шкаф 450x700x200:

1- закрепить шкаф через отверстия на боковых стенках на кронштейны (входя в комплект шкафа) при помощи винтов M6x10, гаек M6 и шайбы Ø 6

2- шкаф, закрепленный на кронштейнах, навесить на стойки

#### 7.2. Полка навесная 640/200:


1- закрепить полку через отверстия на боковых стенках на кронштейны (входя в комплект полки) при помощи винтов M6x10, гаек M6 и шайбы Ø 6

2- полку, закрепленную на кронштейнах, навесить на стойки либо горизонтально либо наклонно

#### 7.3. Стенка перфорированная и ригель:

1- навесить на стойки соответствующий навесной элемент.

#### 7.4. Ящик PROFИ

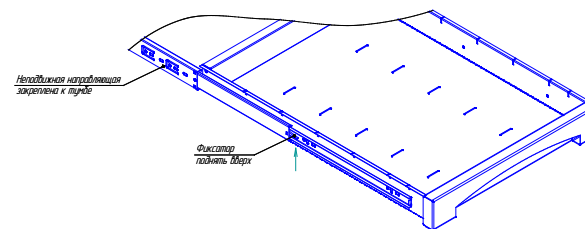

- полностью выдвинуть ящик на направляющих;

- поднять пластиковый фиксатор вверх одновременно с 2-х сторон ящика.

- вынуть ящик

- закрепить неподвижную часть направляющей на стойках тележки PROFИ при помощи винтов M4x10, гаек M4 и шайб Ø 4.

- соединить части направляющих между собой и задвинуть ящик до упора внутрь тележки.

